



安装指南

HP Photosmart 470 series

小型照片打印机



打开打印机的包装

取出打印机内及周围的胶带。从打印机屏幕揭下保护膜。


1. HP Photosmart 470 series 小型照片打印机	6. 电源供应器和适配器
2. USB 电缆	7. HP 三色打印墨盒
3. 安装指南 (这张海报)	8. 样品介质包和索引卡套件
4. HP Photosmart 软件 CD	9. 视频电缆
5. 用户指南	10. 遥控器和电池

注：所含物品可能根据国家/地区而异。请检查包装箱内容以了解实际提供的物品。

插入电源线

1. 将适合您所在国家/地区的适配器连接到电源线上。
2. 将电源线连接到打印机的背面。
3. 将电源线插入带电的插座中。
4. 按“**打开**”按钮，打开打印机电源。请注意，打印机屏幕将升起，同时进纸盘和出纸盘也将打开。

选择您的语言

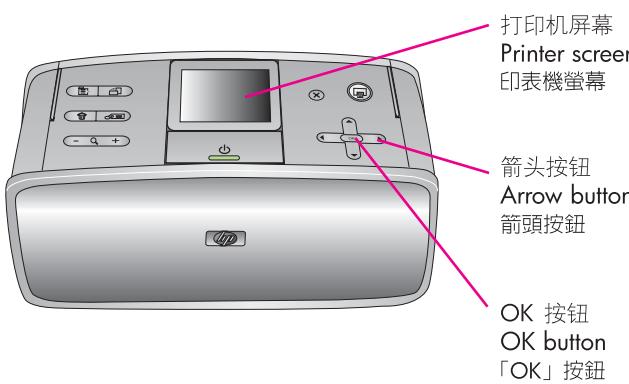

1. 打印机屏幕上出现“**选择语言**”时，请按 **▲** 或 **▼** 突出显示您的语言，然后按 **OK**。
2. 当出现“**将 LCD 语言设置为 (您的语言)**”时，请按 **▲** 或 **▼** 突出显示“**是**”，然后按 **OK**。
3. 当出现“**选择国家/地区**”时，请按 **▲** 或 **▼** 突出显示您的国家/地区，然后按 **OK**。

除去打印墨盒上的胶带

1. 打开打印墨盒包装。
2. 拉起粉色标签，从打印墨盒上撕掉透明胶带。

请勿触摸或卸下油墨喷嘴或铜色触点！
Do not touch or remove the ink nozzles or the copper-colored contacts!
請勿碰觸或取出墨水噴嘴或銅色接點！

4



Setup Guide

HP Photosmart 470 series

compact photo printer

Unpack the printer

Remove the tape from inside and around the printer. Remove the protective film from the printer screen.

1. HP Photosmart 470 series compact photo printer	6. Power supply and adapter
2. USB cable	7. HP Tri-color print cartridge
3. Setup Guide (this poster)	8. Sample media pack and index kit
4. HP Photosmart software on CD	9. Video cable
5. User's Guide	10. Remote control and battery

Note: Contents may vary by country/region. Please check the packaging for the official box contents.

安装指南

HP Photosmart 470 series

小型相片印表機

拆開印表機的包裝

取出印表機內部及周圍的膠帶。撕下印表機螢幕上的保護膠片。

1. HP Photosmart 470 series 小型相片印表機	6. 電源供應器與接器
2. USB 繼線	7. HP 三色列印墨匣
3. 安裝指南 (此海報)	8. 樣品材質包裝和索引套件
4. HP Photosmart 軟體光碟片	9. 視訊纜線
5. 使用者手冊	10. 遙控器和電池

註：物品可能會根據國家/地區而有所不同。請檢查包裝說明以了解實際包含的物品。

插入電源線

1. 將適用於您所在國家/地區的配接插頭連接到電源線上。
2. 將電源線連接到印表機背面。
3. 將電源線插入工作正常的插座。
4. 按「**開啓**」，開啓印表機。請注意印表機螢幕將會出現，進紙匣和出紙匣將會打開。

3

Select your language

1. When **Select language** appears on the printer screen, press **▲** or **▼** to highlight your language, and press **OK**.
2. When **Set LCD language to (your language)** appears, press **▲** or **▼** to highlight **Yes**, and press **OK**.
3. When **Select country/region** appears, press **▲** or **▼** to highlight your country/region, and press **OK**.

選取您的語言

1. 當印表機螢幕上出現「**Select language**」（選取語言）時，請按 **▲** 或 **▼** 反白顯示您的語言，然後按「**OK**」。
2. 當印表機螢幕上出現「**Set LCD language to (your language)**」（將 LCD 語言設定為繁體中文嗎？）時，請按 **▲** 或 **▼** 反白顯示「**Yes**」（是），然後按「**OK**」。
3. 當印表機螢幕上出現「**Select country/region**」（選取國家/地區）時，請按 **▲** 或 **▼** 反白顯示您的國家/地區，然後按「**OK**」。

4


Remove the tape on the print cartridge

1. Open the print cartridge package.
2. Pull the pink pull-tab to remove the clear tape from the print cartridge.

取下列印墨匣上的膠帶


1. 打開列印墨匣包裝。
2. 拉開粉紅色標籤以取下列印墨匣上的透明膠帶。



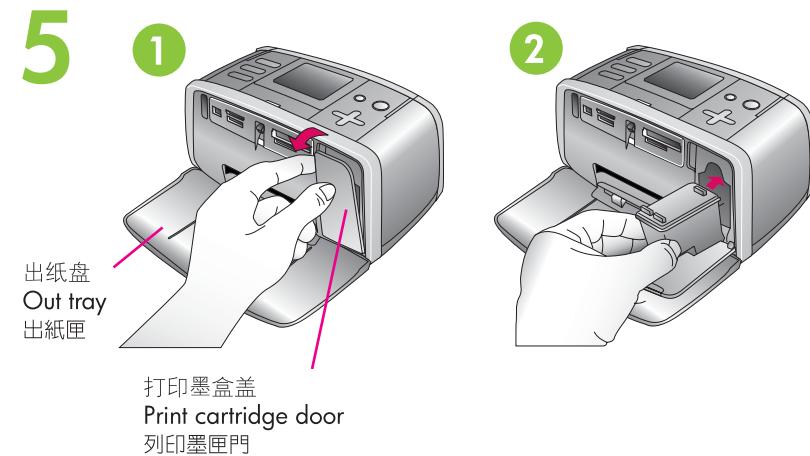

5 安装打印墨盒


1. 打开打印墨盒盖。
2. 插入 HP 三色打印墨盒，使铜色触点面朝打印机的内侧，油墨喷嘴朝下。
3. 将打印墨盒推入底座直到它卡入到位。
4. 合上打印墨盒盖。

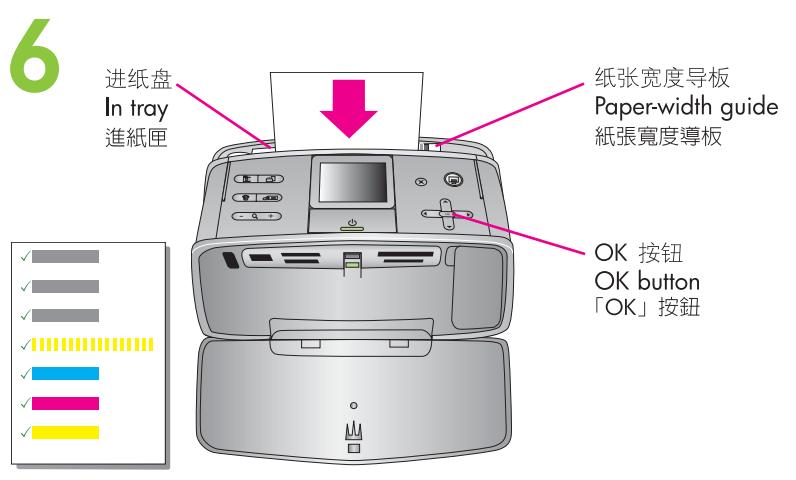

6 打印校准页

打印校准页以确保高质量打印。

1. 打开进纸盘到最大限度。
2. 放入一张样品包中的索引卡。
3. 调整纸张宽度导板，使其紧靠索引卡的边缘，并且保持卡平展。
4. 按 **OK**。

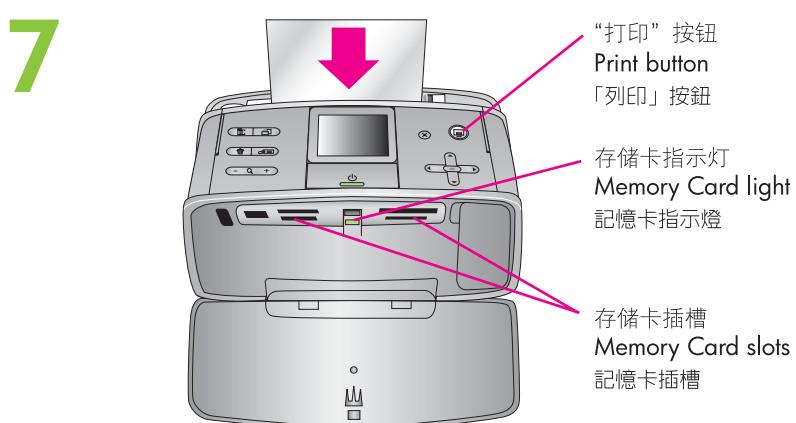

7 打印第一张照片

1. 放入几张相片纸，使亮面朝向自己。如果使用带裁边的纸，请以裁边最后送入打印机的方式装入纸张。调整纸张宽度导板，使其紧靠纸张边缘。
2. 将存有照片的存储卡插入打印机上的正确存储卡插槽。存储卡不会完全插入打印机，请不要强行推入。
3. 按 **OK**，然后按 **<** 或 **>**，再按 **“缩放 +”** 查看照片。
4. 按 **OK** 选择一张照片，然后按 **“打印”**。

Install the print cartridge

1. Open the print cartridge door.
2. Insert the HP Tri-color print cartridge with the copper-colored contacts facing the inside of the printer, and the ink nozzles facing down.
3. Push the print cartridge into the cradle until it snaps into place.
4. Close the print cartridge door.

安裝列印墨匣

1. 打開列印墨匣門。
2. 插入 HP 三色列印墨匣，使銅色接點面向印表機內側，墨水噴嘴面朝下。
3. 將列印墨匣推入托架中，直到它卡至定位。
4. 關閉列印墨匣門。

Print an alignment page

Print an alignment page to ensure high print quality.

1. Open the In tray as far as it will go.
2. Load an index card from the sample pack.
3. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the index card without bending the card.
4. Press **OK**.

列印校正頁

列印校正頁可確保高品質列印。

1. 尽可能打開進紙匣。
2. 裝入樣品包裝內的索引卡。
3. 調整紙張寬度導板，使其緊靠索引卡邊緣但不會彎曲索引卡。
4. 按「OK」。

Print your first photo

1. Load a few sheets of photo paper with the glossy side facing toward you. If you are using tabbed paper, load the paper so the tab feeds into the printer last. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper.
2. Insert a memory card with photos into the correct Memory Card slot on the printer. The memory card will not insert all the way into the printer; do not force it.
3. Press **OK**, then press **<** or **>**, then **Zoom +** to view photos.
4. Press **OK** to select a photo, and then press **Print**.

列印您的第一張相片

1. 裝入數張相紙，使光面朝上。如果使用含標籤的紙，裝入紙張時請將標籤最後送入印表機。調整紙張寬度導板，使其緊靠紙張邊緣。
2. 將內含相片的記憶卡插入印表機上的正確記憶卡插槽。記憶卡不會完全插入印表機，切勿強行用力推入。
3. 按「OK」，接著按 **<** 或 **>**，然後按 **縮放 +** 檢視相片。
4. 按「OK」選取相片，然後按「列印」。

若需要更多信息，

请参阅：

Need more information?

For more information, see the following:

需要更詳細的資訊？

如需更詳細的資訊，請參閱下列內容：